

Návod na použití konvic a výměnu filtrů

1. Vyčistěte jednotlivé části filtrační konvice (filtrační tunel, poklop) teplou vodou a mycím prostředkem. Po vyčištění jednotlivé části konvice omyjte čistou vodou.

2. Výměna filtru:




Vyjměte starý filtr a vložte nový filtr, ze kterého předním odstraníte obal, do konvice.



Filtr ponořte na 10-15 minut do studené vody. Přidržte ho pod vodou tak, aby z filtru unikl všechny přebytečný vzduch.



Filtr umístěte do tunelu konvice a jemně přitlačte.

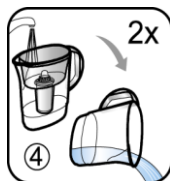

Dvakrát vodu přefiltrujte a vylijte ji. Tuto vodu nepijte, můžete ji použít např. k zalévání květin.



Nyní je konvice připravena k použití.

5. **Manuální indikátor pro výměnu filtrů:** Umístěte pohyblivý indikátor na den a měsíc, kdy byste filtr měli znovu vyměnit (zhruba po 1 měsíci).

6. **Digitální indikátor pro výměnu filtrů Opti-Date:**

Start: Tlačítko zmáčkněte po dobu 5 sekund. Na displeji se automaticky objeví „0“, to znamená, že displej je připraven k použití.

Počítání jednotek: Indikátor Opti-Date zaznamená každé naplnění konvice. Jednotka na displeji se připočte vždy po 5 sekundách.

Výměna filtru: Když začne na displeji blikat symbol filtru, je čas na jeho výměnu. Po výměně prosím podržte tlačítko po dobu 5 sekund. Indikátor se vynuluje a bude znovu připraven k použití.

Funkce Pauza: Pokud chcete přerušit používání filtrační konvice, měli byste použít funkce pauzy. Tlačítko digitálního indikátoru zmáčkněte 3x. Poté je indikátor automaticky v pozici Pauza („P“ na displeji). Počítání času, stejně tak objemu přefiltrované vody je uloženo. Až budete chtít funkci pauza zrušit, zmáčkněte tlačítko znovu 3x. Počítání se znovu rozběhne.